


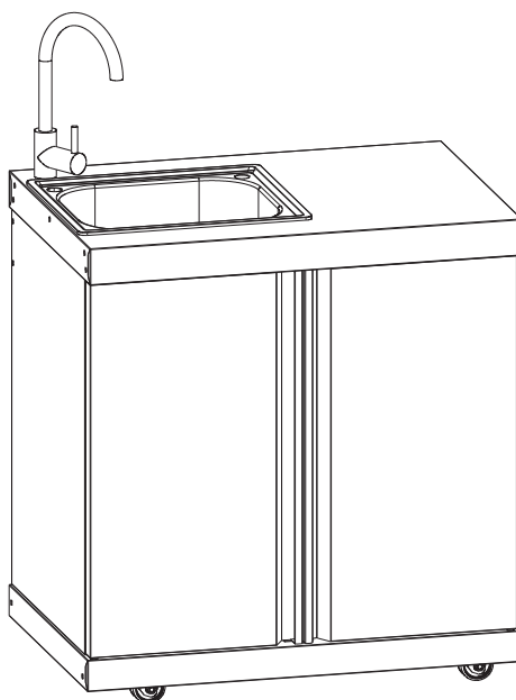

EN: INSTALLATION INSTRUCTIONS
SV: MONTERINGSANVISNING
DA: INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
NO: MONTERINGSVEILEDNING



FI: ASENNUSOHJEET
DE: MONTAGEANLEITUNG
NL: MONTAGEHANDLEIDING
FR: INSTRUCTIONS DE MONTAGE





MODELS/ MODELLER/ MALLIT/ MODELLE/ MODELLEN/ MODÈLES:
CLSMS/CLSMB

Lindström & Sondén AB
Havsbadvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sweden
info@myoutdoorkitchen.com


EN: Assembly of the module with other modules
SV: Montering av modulen med andra moduler
DA: Montering af modulet med andre moduler
NO: Montering av modulen sammen med andre moduler
FI: Moduulin kokoaminen muiden moduulien kanssa
DE: Montage des Moduls mit anderen Modulen
NL: De module samen met andere modules monteren
FR: Assemblage du module avec d'autres modules

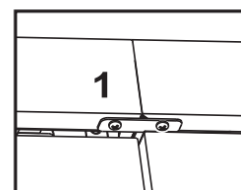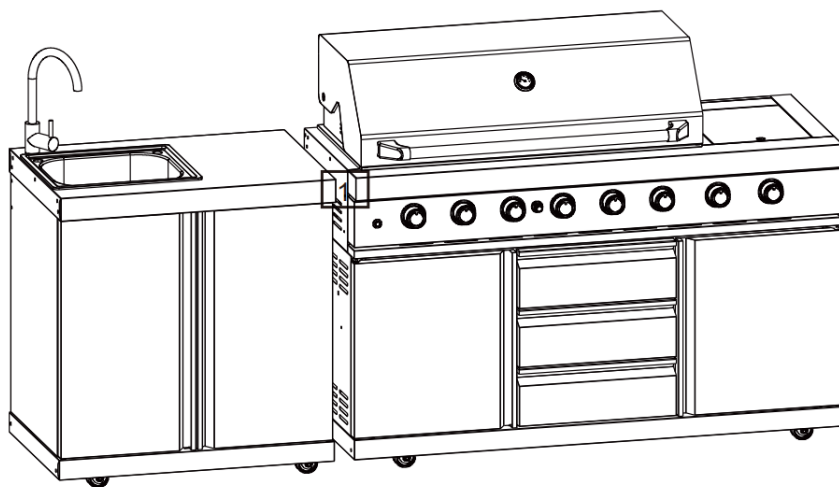

 M4x8 2PCS

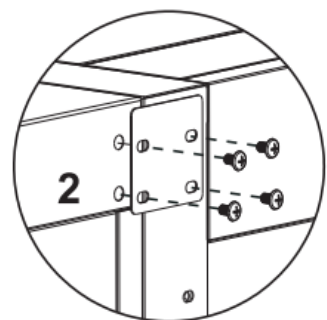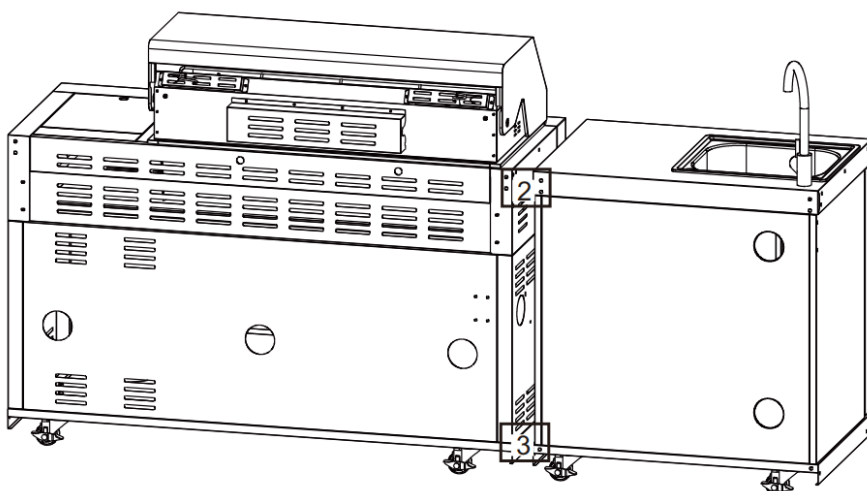

 M6x10 6PCS

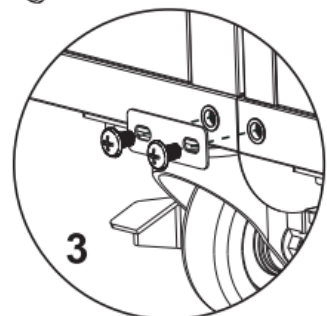

EN: Adjustment of Buffer Hinge

SV: Justering av dämpgångjärn

DA: Justering af dæmphaængsel

NO: Justering av dempehengsel

FI: Vaimennussaranan säätö

DE: Einstellung des Dämpfungsscharniers

NL: Afstelling van dempingsscharnier

FR: Réglage de la charnière à amortisseur

EN: Warning: If the unit is placed on an uneven surface, the door may not align or close properly. Adjust as follows:

SV: Varning: Om enheten står på ett ojämnt underlag kan dörren hamna fel eller inte stängas korrekt. Justera enligt följande:

DA: Advarsel: Hvis enheden står på et ujævnt underlag, kan døren sidde skævt eller ikke lukke korrekt. Juster som følger:


NO: Advarsel: Hvis enheten står på et ujevnt underlag, kan døren bli skjev eller ikke lukkes riktig. Juster som følger:


FI: Varoitus: Jos laite on epätasaisella alustalla, ovi ei välttämättä ole suorassa tai sulkeudu oikein. Säädä seuraavasti:

DE: Warnung: Wenn das Gerät auf unebenem Boden steht, kann die Tür schief sitzen oder sich nicht richtig schließen. Stellen Sie sie wie folgt ein:

NL: Waarschuwing: Als het apparaat op een oneffen ondergrond staat, kan de deur scheef staan of niet goed sluiten. Stel als volgt af:

FR: Attention: Si l'appareil est placé sur une surface irrégulière, la porte peut être mal alignée ou ne pas se fermer correctement. Ajustez comme suit:

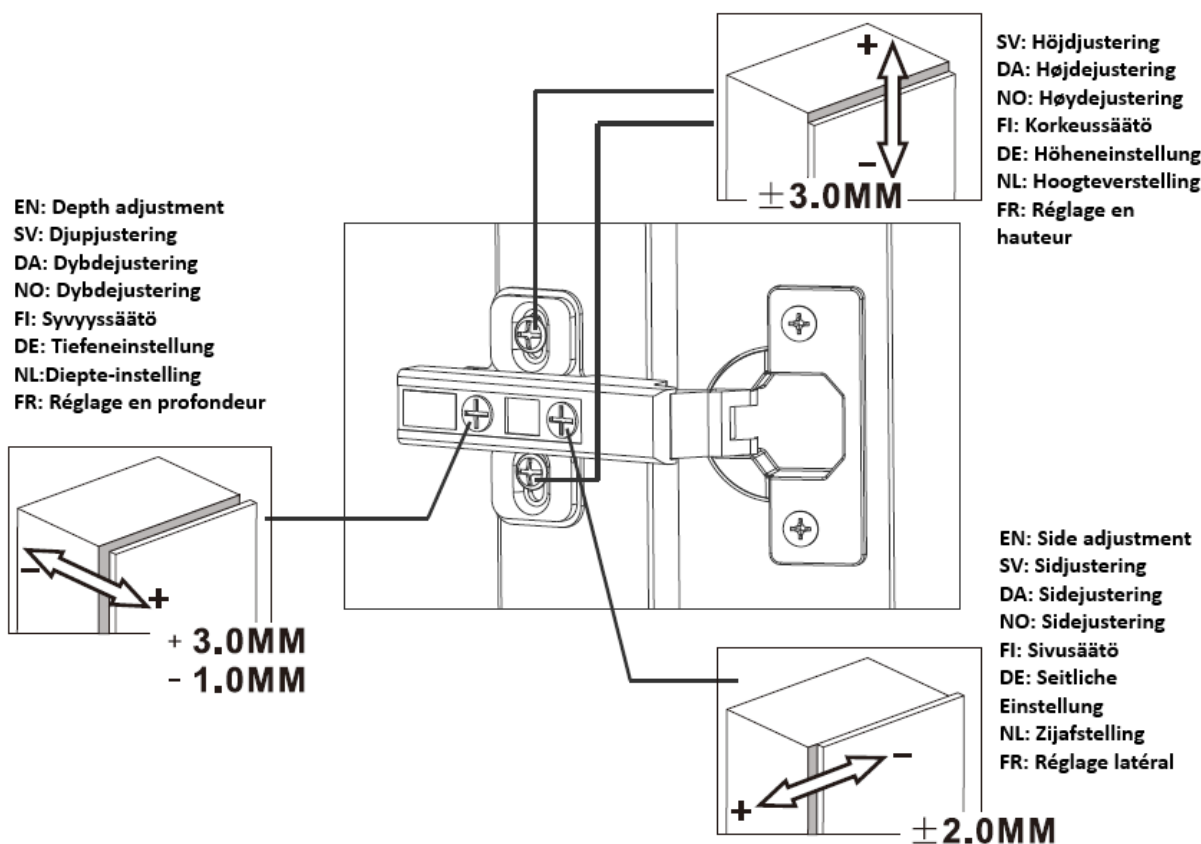

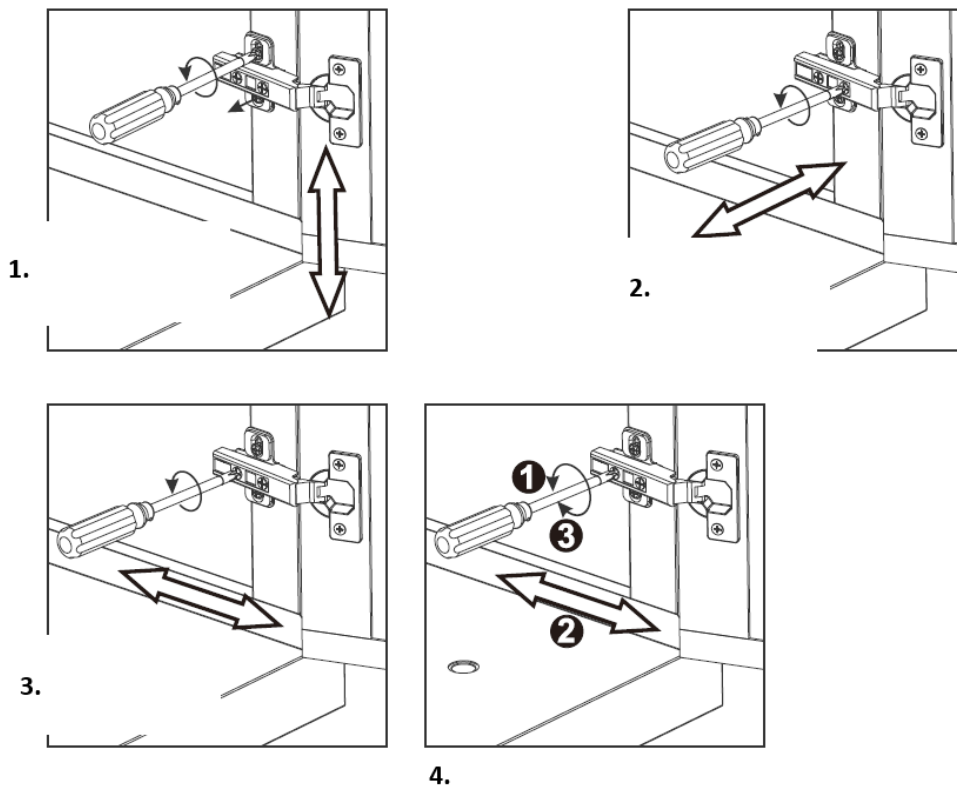

EN

1. Loosen the screws, adjust up or down, then tighten.
2. Turn the screw to adjust left or right.
3. Turn the screw to adjust in or out.
4. Loosen the screws, adjust manually, then tighten.

SV

1. Lossa skruvarna, justera upp eller ner, dra åt.
2. Vrid skruven för att justera åt höger eller vänster.
3. Vrid skruven för att justera utåt eller inåt.
4. Lossa skruvarna, justera manuellt, dra åt.

DA

1. Løsn skruerne, juster op eller ned, og stram.
2. Drej skruen for at justere til højre eller venstre.
3. Drej skruen for at justere ud eller ind.
4. Løsn skruerne, juster manuelt, og stram.

NO

1. Løsne skruene, juster opp eller ned, og stram.
2. Drei skruen for å justere til høyre eller venstre.
3. Drei skruen for å justere utover eller innover.
4. Løsne skruene, juster manuelt, og stram.

FI

1. Löysää ruuvit, säädä ylös tai alas ja kiristä.
2. Kierrä ruuvia säätääksesi oikealle tai vasemmalle.
3. Kierrä ruuvia säätääksesi ulos tai sisään.
4. Löysää ruuvit, säädä käsin ja kiristä.

DE

1. Schrauben lösen, nach oben oder unten einstellen, festziehen.
 2. Schraube drehen, um nach rechts oder links einzustellen.
 3. Schraube drehen, um nach außen oder innen einzustellen.
 4. Schrauben lösen, manuell einstellen, festziehen.
-

NL

1. Schroeven losdraaien, omhoog of omlaag stellen en vastdraaien.
 2. Schroef draaien om naar rechts of links te verstellen.
 3. Schroef draaien om naar buiten of binnen te verstellen.
 4. Schroeven losdraaien, handmatig stellen en vastdraaien.
-

FR

1. Desserrer les vis, régler vers le haut ou le bas, puis resserrer.
2. Tourner la vis pour régler à droite ou à gauche.
3. Tourner la vis pour régler vers l'extérieur ou l'intérieur.
4. Desserrer les vis, ajuster manuellement, puis resserrer.